
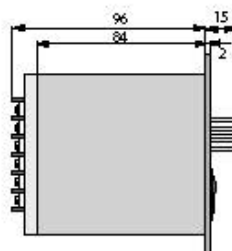


組合型速度控制器



組合型速度控制器 型號解說

US	315	-	0	2
型號	適用功率	機種	電壓	
US 組合式速度控制 UX 數字式速度控制	206 : 6W 315 : 15W 425 : 25W 540 : 40W 560 : 60W 590 : 90W 5120 : 120W	0 : 連續運轉 1 : 可逆兩速	1 : 1Ø100-110V(60Hz) 1E : 1Ø100V(50Hz) 2 : 1Ø220V(60Hz) 2E : 1Ø200-240V(50Hz)	

US 組合型速度控制器

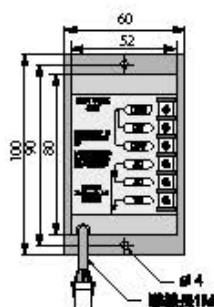

UX 組合型數字式速度控制器

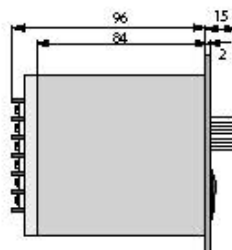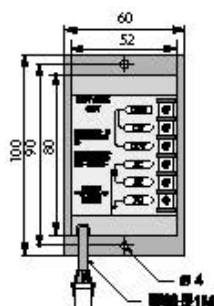



類型	電壓 (V)	頻率 (Hz)	容許電流 (A)	馬達出力 (W)	變速範圍	速度變動率 (%)	速度應答性	電子式煞車	速度安定性	工作環境溫度
US01	100~110V	60	5	6-120	90~1600	5%	0.5 秒 (Sec)	--	◎	-10°C ~ +50°C
US02	200~220V									
US02E	200~240V	50	5	6-120	90~1350	5%	0.5 秒 (Sec)	--	◎	-10°C ~ +50°C

分離型速度控制器



分離型速度控制器 型號解說






SS11 分離型速度控制器

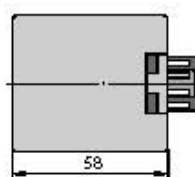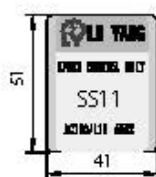



■ 控制器腳座規格

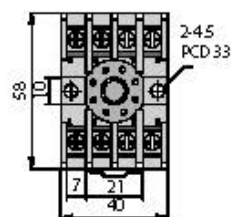

SS22 分離型速度控制器

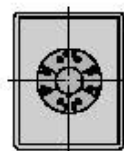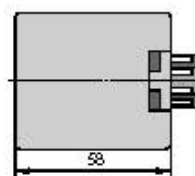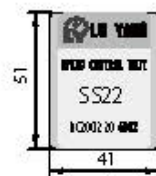


■ 控制器腳座規格

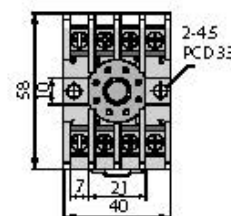



類型	電壓 (V)	頻率 (Hz)	容許電流 (A)	馬達出力 (W)	變速範圍	速度變動率 (%)	速度應答性	電子式煞車	速度安定性	工作環境溫度
SS11	100~110V	60	5	6-120	90~1600	5%	0.5 秒 (Sec)	--	⊙	-10°C~-+50°C
SS22	200~220V									
SS22E	200~240V	50	5	6-120	90~1350	5%	0.5 秒 (Sec)	--	⊙	-10°C~-+50°C

電子式瞬時煞車器


電子式瞬時煞車器 型號解說

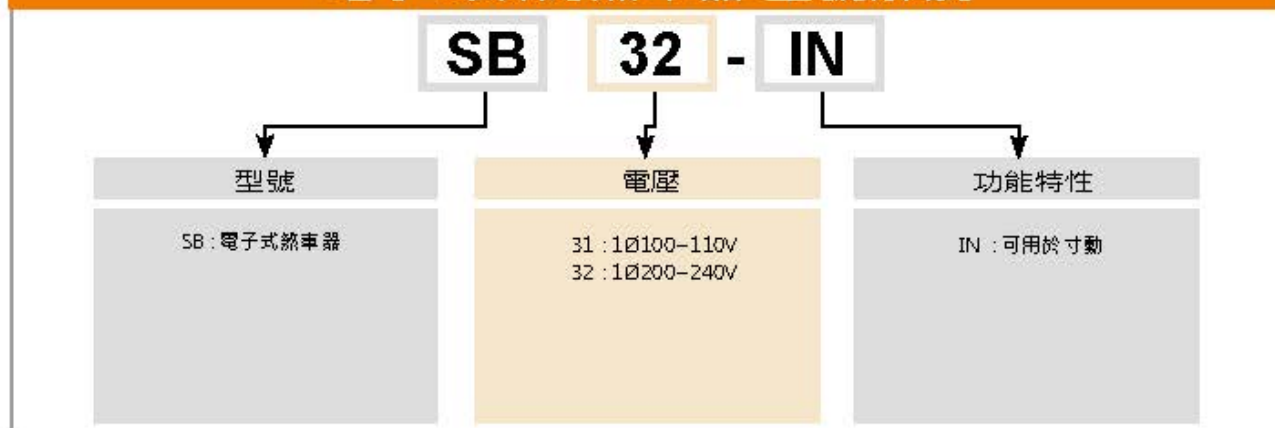




SB31-IN 電子式瞬時煞車器

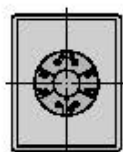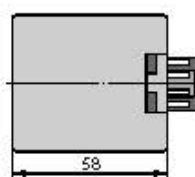


■ 控制器腳座規格

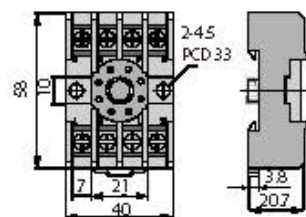


SB32-IN 電子式瞬時煞車器

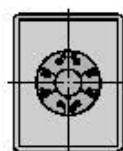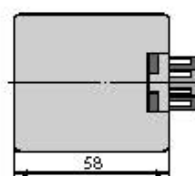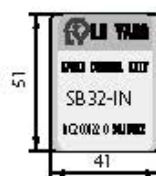


■ 控制器腳座規格

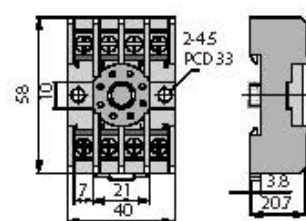


分離型調速煞車器 型號解說

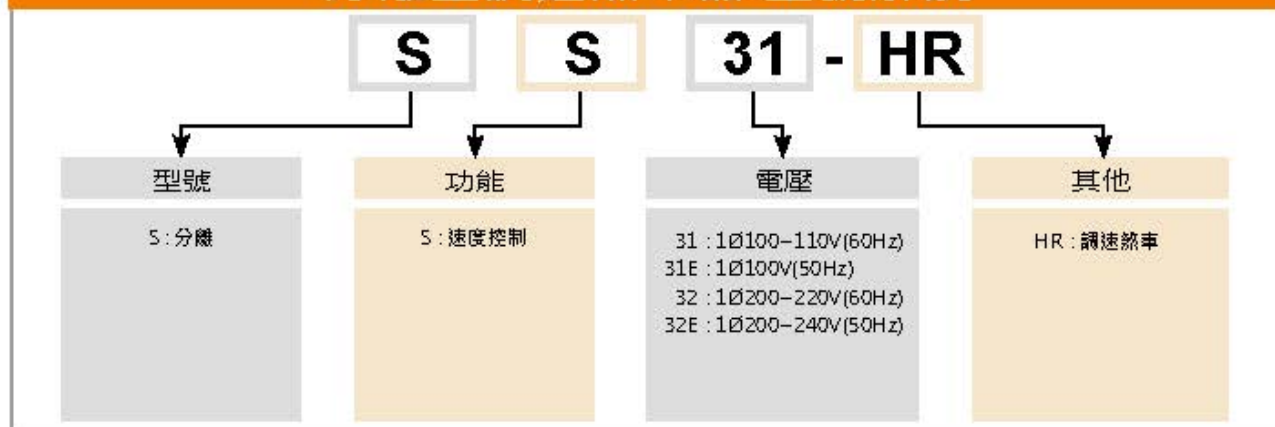



SS31-HR 電子式煞車器 + 調速

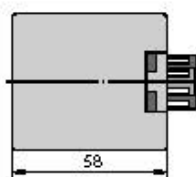


■ 控制器腳座規格

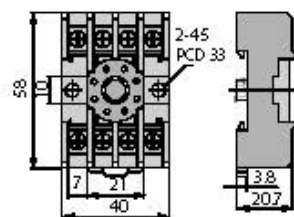

SS32-HR 電子式煞車器 + 調速

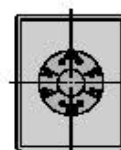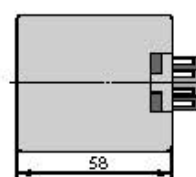

■ 控制器腳座規格

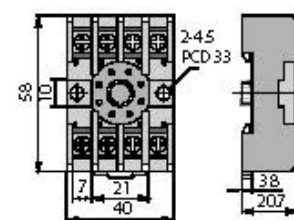

類型	電壓 (V)	頻率 (Hz)	容許電流 (A)	馬達出力 (W)	變速範圍	速度變動率 (%)	速度應答性	電子式煞車	速度安定性	工作環境溫度
SS31-HR	100~110V	60	5	6-120	90~1600	5%	0.5 秒 (Sec)	○	◎	-10°C~+50°C
SS32-HR	200~220V									
SS32E-HR	200~240V	50	5	6-120	90~1350	5%	0.5 秒 (Sec)	○	◎	-10°C~+50°C

馬達 / 控制器 接線方法 - K 系列

控制器接線圖


注意事項：

1. 配線施工時須先確認控制器與馬達輸出規格符合。
2. 使用過熱保護馬達，過熱保護開關出線與馬達控制線路需串接。
3. 調速馬達加裝強制風扇時，強制風扇電源須接至入力電源處。
4. 調速馬達加裝無勵磁煞車時，無勵磁電源供應器入力側，須與馬達啟動電源側並接，馬達啟動時無勵磁煞車才能脫開。
5. 調速附電子煞車功能馬達，當馬達停止有電子煞車 0.5 秒，此時不可使用正逆轉操作。
6. 開關接點容量須為 AC 125V 5A 以上或 AC 250V 5A 以上。
7. 電子煞車功能，使用於 0.5 秒運轉 0.5 秒停止場合，馬達溫度升高，請使用於馬達運轉溫度 90°C 以下場合。


SS31-HR SS32-HR(8Pin)

*** Pin 3, 8, 5, 4 訊號輸入


通電前需檢查電路配線圖

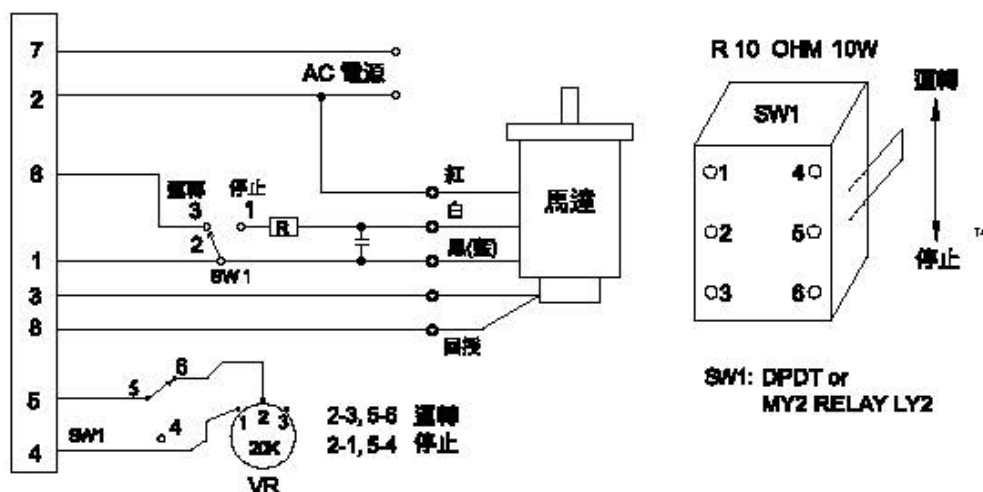

SS11 SS22

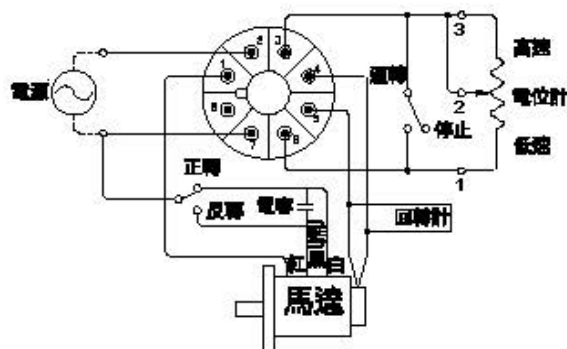


SB31-IN SB32-IN


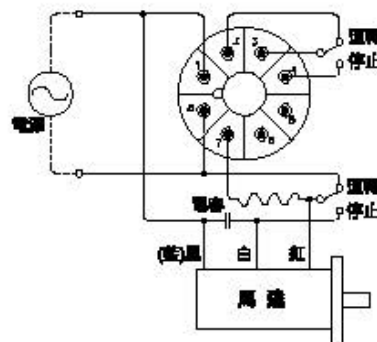





離合器煞車馬達接線圖

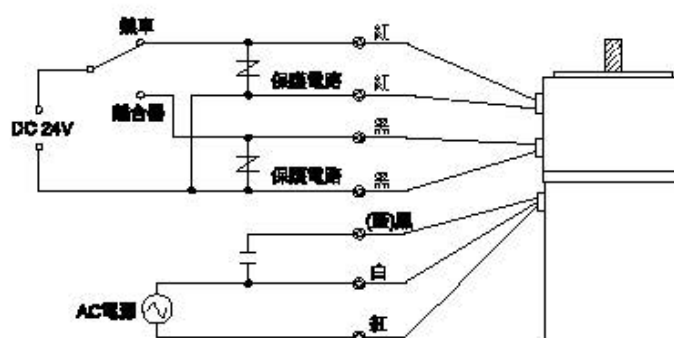

單相馬達接線圖

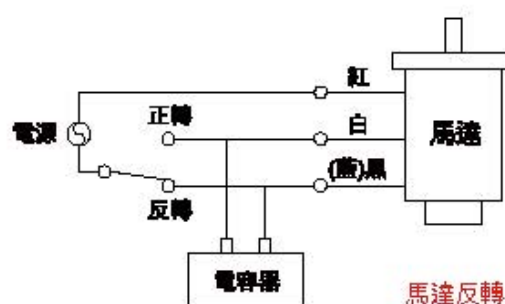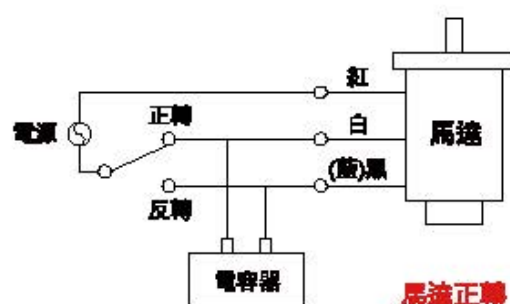

單相煞車馬達接線圖

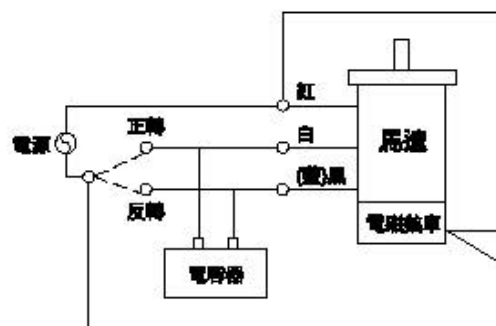

三相煞車馬達接線圖 (六條線)

